


Sublimerings Klistremerke

Før man starter: Legg printet sublimeringsark med dekorsiden opp og Sublimerings Klistremerke med den blanke siden opp i varmpressen (uten å lukke igjen) i 20 sekunder. Operasjonen tørker blekket og Sublimerings Klistremerke substratet krymper ferdig før bildeoverføring.

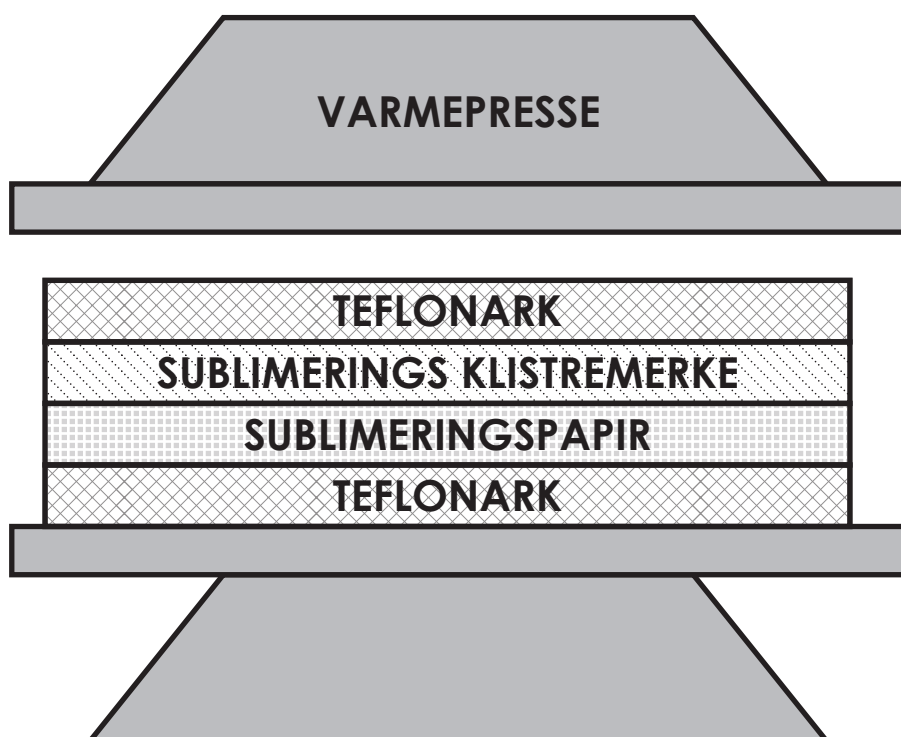

Ved påføring på produkt:

Ferdig produkt påføres som vanlig klistremerke. Limet er ferdig herdet etter 72 timer. Bruk av såpevann er også mulig.

Merket kan da plasseres lett uten at det klistrer seg fast med en gang.


Klem ut alle luftbobler og la det tørke.

PRINT


TRUEPIX

SPEILVENDT

PRESS

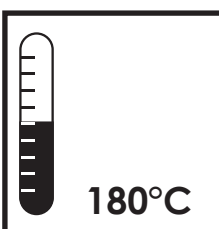

PLUKKES AV

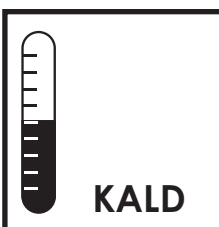

Vizuell AS

Jomfrulandsveien 2 - 3530 Røyse - telefon 32 16 16 20 - mail@vizuell.no - vizuell.no

Sublimerings Klistremerke

Anbefalt bruksanvisning for Sublimerings Klistremerke krever følgende:

- Varmepresse
 - Heat tape
 - 2 teflon ark
1. Sett temperaturen på varmpressen til 180 grader celsius.
 2. Print sublimeringsark med «Heat transfer vinyl (HTV)» innstilling i Sawgrass Print Manager.
 3. Forvarm sublimeringsarket med bildesiden opp og Sublimerings Klistremerke substratet blank side opp under varmeplaten i 20 sekunder. Operasjonen tørker blekket og Sublimerings Klistremerke substratet krymper ferdig.
 4. Teip sammen sublimeringsarket og Sublimerings Klistremerke substratet (baksiden av Sublimerings Klistremerke øverst mot varmen).
 5. Plasser sublimeringsarket og Sublimerings Klistremerke substratet mellom to teflonark i varmpressen.
 6. Sublimeres i varmpresse i 210 sekunder - lavt trykk. For mye press eller tid stresser materialet og må unngås.
 7. Fjern fra varmpressen, fjern sublimeringsarket og avkjøl.
 8. Sublimerings Klistremerke kan kuttes ut på en vinyl kutter eller med saks før påføring på produkt.
 9. Ferdig produkt påføres som vanlig klistremerke. Etter 72 timer vil Sublimerings Klistremerke substratet være herdet. Bruk av såpevann er også mulig. Merket kan da plasseres lett uten at det klistrer seg fast med en gang. Klem ut alle luftbobler og la det tørke.

Feilsøking

Symptom	Løsning
Svart ikke mørk nok	Øk tid
Veldig lys	Ikke nok tid eller trykk
Krølling	For lang tid. La Sublimerings Klistremerke være klistret til teflonarket under avkjøling for å redusere krølling
Blekk ser ut til å «renne» under overflaten på materialet	For mye fuktighet. Forvarm Sublimerings Klistremerke og sublimeringsark før trykking. Se instruks over
Flekkete bilde	For mye fuktighet. Forvarm Sublimerings Klistremerke og sublimeringsark før trykking. Se instruks over
Feil farger	Endre innstillinger i Sawgrass Print Manager

Vizuell_{AS}

Jomfrulandsveien 2 - 3530 Røyse - telefon 32 16 16 20 - mail@vizuell.no - vizuell.no