

Liberty Patch

SATIN subliprint

Varenr.: S902TA4/S902TA3

Print design og passmerker speilvendt på sublimeringspapir.

Benytt «release papir» for å beskytte dekor under trykking.


Overfør til substrat i varmpresse på 170°C i 80 sekunder med lavt trykk.

Fjern sublimeringspapiret umiddelbart.

Skjær ut merkene ved hjelp av en foliekutter evt. med saks.

Løft merkene av bærer.



Press merkene på produkt med bilseside opp i varmpresse på 150°C i 20 sekunder. Benytt «release papir».

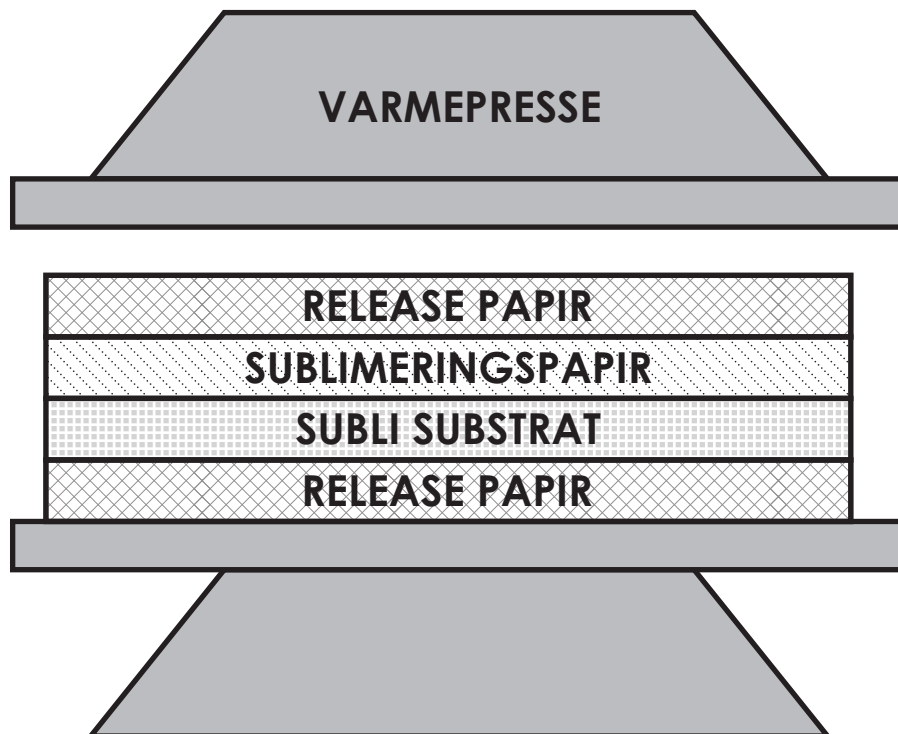


PRINT



OVERFØR TIL
SUBSTRAT

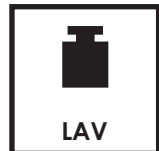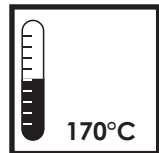

PRESS PÅ
PRODUKT

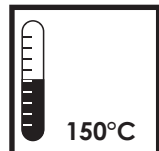

Vizuell AS